

エンジン・ミッション(Pコード)の故障コード読み取り、消去に



品番 : T46
 適応ソケット : 16ピン OBDII 標準ソケット
 適応車両製造年式 : 2002 年以降
 表示言語 : 英語
 本体外寸 : 70×110×16mm
 重量 : 225g
 コード長さ : 55cm
 使用可能温度 : 0 ~ 50℃
 対応コード : Pコード




エンジン・ミッション(Pコード)の故障コード読み取り、消去用 **T46**

OBD II 接続用コードリーダー

【接続 & 設定方法】

- ①車両の OBD II 端子に本機の OBD II コネクターを接続します。
- ②イグニッションキーまたはエンジンスタートボタンを操作し、イグニッションを ON にしてください。

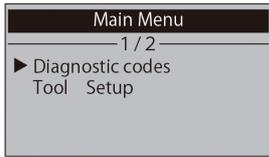


①液晶画面のカーソルが Diagnostic codes を選択していることを確認して ENTER キーを押してください。




②車両のメーカーを一覧から選択し、ENTER キーを押してください。

【測定方法】

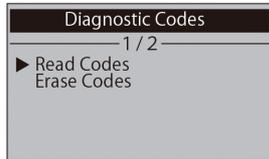


①Read Codes を選択し、ENTER キーを押すと故障コードの読み取りを開始します。

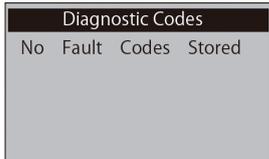

②異常がない場合は左画面の様に表示されます。


故障が有る場合

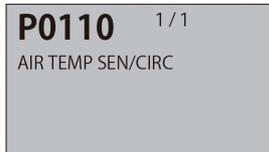


②故障箇所 P コードが画面に表示されます。(左画面は P0110 AIR TEMPESEN/CIRC のエラーコードの表示例)

- ③イグニッションキー (スイッチ) を操作し、キーを OFF にして本機を車両から取り外し、車両の整備書に従い修理を行ってください。


【故障コードの消去方法】

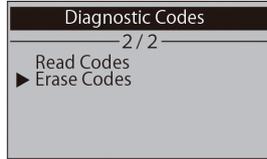


①Erase Codes を選択し、ENTER キーを押すと故障コードの読み取りを開始します。

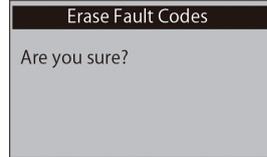

②ENTER キーを押してください。

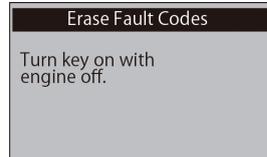

③ENTER キーを押してください。

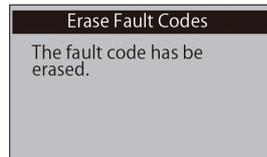

④故障コードの消去が終了。

- ⑤イグニッションキー (スイッチ) を操作し、キーを OFF にして本機を車両から取り外してください。